

[Harmony-FAQ](#)[Harmony Vergleichstabelle](#)
Erweiterte Suche[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#) < [Harmony FAQ](#)[Aktuelle Beiträge](#)[Forum-FAQ](#) [Galerie](#) [Registrieren](#) [Anmelden](#)

Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)

Forumsregeln

WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)

von [TheWolf](#) » 27. Januar 2009 09:29**TheWolf**
Foren-Admin

Beiträge: 10842
Registriert: 9. März 2006 16:24
Wohnort: Paderborn
Danke gegeben: **2** mal
Danke bekommen: **163** mal
1. Fernbedienung: H 900
2. Fernbedienung: H 885
3. Fernbedienung: H 650

Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)

Bereich: [Gerät](#)

Einige Geräte (z.B. Panasonic-Plasma's) benötigen zum Einschalten einen langen Power-Befehl (Taste muss lange gedrückt werden). Um das auch mit der Harmony zu ermöglichen, kann die **kanadische Hotline** (und nur die) das zusätzliche Feld "Duration" freischalten.

➔ **Für Panasonic-TV's lest euch unbedingt den Thread Panasonic-TV's mit Duration durch.**

Darüber wird die Sendelänge des Ein- bzw. Ausschalt-Befehl's festgelegt, ohne alle anderen Zeiten (Verzögerungs-Zeiten, Sende-Wiederholung) zu verändern.


⚠ Achtung:

Diese Erweiterung lässt sich **nicht** aus dem Device-Modus heraus testen, da von dort nur die "reinen" Befehle geschickt werden, sondern sie greift nur aus Aktivitäten heraus.

Da offenbar einige mit reinem Textlesen ein Problem haben 😊, hier das Ganze jetzt mit Bildern:

Wir begeben uns auf den Reiter **Geräte** und dort bei dem gewünschten Gerät dann auf **Einstellungen**.

Hier wählen wir den Punkt **Betriebseinstellungen anpassen** aus:

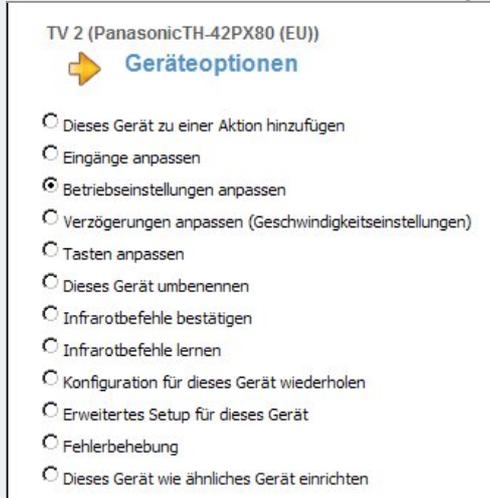

01-Betriebseinstellungen.jpg (25.06 KiB) 29829-mal betrachtet

Danach kommt die Einstellung: **Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.**



Im nächsten Schritt wählen wir aus: **Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten**

Geräteeinstellung

➔ **Wie schalten Sie TV mit der Fernbedienung ein und aus?**

Einrichten von Panasonic TH-42PX80 (EU) TV

Eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten

Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten

⚠ **ACHTUNG:** Die Hotline wird die Duration nur hier einbauen. ⚠

⚠ Ändert ihr diese Einstellung nachträglich auf **Eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten** ist die Duration nicht vorhanden. ⚠

Danach wählen wir: **Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl:** jeweils für das Einschalten:

Panasonic TH-42PX80 (EU)

➔ **Welcher Befehl schaltet das Gerät ein?**

Steht die Originalfernbedienung nicht zur Verfügung, wählen Sie die passenden Infrarotbefehle aus der Liste.

Ich habe die Originalfernbedienung und weiß, welche Taste ich drücken muss.

Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl:

PowerOn (Ein) Dauer in Millisekunden: 2000

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich.

... und natürlich für das Ausschalten:

Panasonic TH-42PX80 (EU)

➔ **Welcher Befehl schaltet das Gerät aus?**

Steht die Originalfernbedienung nicht zur Verfügung, wählen Sie die passenden Infrarotbefehle aus der Liste.

Ich habe die Originalfernbedienung und weiß, welche Taste ich drücken muss.

Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl:

PowerOff (Aus) Dauer in Millisekunden: 2000

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich.

⚠ Stehen keine getrennten Power-Befehle zur Verfügung (PowerOn und PowerOff), wählen wir sowohl beim Einschalten als auch beim Ausschalten den PowerToggle-Befehl aus.

⚠ Die hier angegebenen Werte sind nur Beispiele und können/werden je nach Gerät abweichen. Hier heisst es: Ausprobieren, bei welchen Werten die Geräte sauber schalten.

❓ Warum nun aber unbedingt getrennte Befehle? Einfach aus dem Grund, weil die meisten Geräte zum Ausschalten einen weitaus kürzeren Befehl benötigen als zum Einschalten und da "Zeit" ja immer ein Thema ist, wollen wir die Ausschaltzeit natürlich so kurz wie eben möglich halten.

⚠ **Warnung 1:**

Zu kleine Werte oder gar der Wert "0" verhindern das Ein-/Ausschalten des/der Geräte komplett. Sie bewirken auch keine nennenswerte Beschleunigung im Ablauf der Aktivitäten

⚠ **Warnung 2:**

Zu hohe Werte können bewirken, dass sich das Gerät direkt nach dem Einschalten sofort wieder ausschaltet. (Danke an **Dixie** für diesen Hinweis)

Wie kommt man nun am schnellsten an diese Erweiterung?

1. Stellt fest, für **welche Geräte** ihr die Duration benötigt. Diese Geräte **müssen** bereits angelegt sein.
2. Vergewissert euch, **wie** jedes Gerät ein-/ausgeschaltet wird (getrennte Power-Befehle oder Power-Toggle) und **stellt auf jeden Fall auf getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten um, bevor ihr die Duration beantragt.**
3. Ruft die Hotline an und sagt denen, dass sich die besagten Geräte mit den Original-Befehlen nicht einschalten lassen und ihr deswegen das Feld **Duration** bei den Einschalt-Befehlen benötigt.
4. Die Hotline wird euren Wunsch aufnehmen und euch sagen, dass ihr nach dem Einbau eine Mail erhalten werdet.

⚠ **Wichtiger Tip:**

Wenn die Hotline den Einbau fertig hat, geht **auf jeden Fall** sofort in die Konfiguration (Betriebs-Einstellungen) der Geräte und schaut nach, ob ihr das o.a. Eingabe-Feld seht.

Es kann vorkommen, dass ihr das Feld trotz erfolgtem Einbau **nicht** seht. 😞

In diesem Fall wendet euch umgehend wieder an die Hotline.

➔ Zurück zur [Harmony FAQ - Themen-Übersicht](#)

GESPERRT

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: Luigiano und 5 Gäste

[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#)

[Das Team](#) • [Alle Cookies des Boards löschen](#) • [Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde](#)

[Impressum](#)

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | [IceBlue](#) Design by Abdul Turan