

[Harmony-FAQ](#)[Harmony Vergleichstabelle](#)[Erweiterte Suche](#)[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#) < [Harmony FAQ](#)[Aktuelle Beiträge](#)[Forum-FAQ](#) [Galerie](#) [Registrieren](#) [Anmelden](#)

Erweitertes Setup

Forumsregeln

WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Erweitertes Setup

von **TheWolf** » 16. Januar 2010 13:51[\[+\] FAQ QUICKLINK](#)

Hi Freunde,

da es immer wieder zu Fragen und Missverständnissen zum Thema "erweitertes Setup" kommt, hier der komplette Ablauf dazu.

Eine detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Punkten ist in den [FAQ's](#) bzw. in den Beiträgen im Forum zu finden.

Grundsätzlich:


- ➔ Das erweiterte Setup lässt sich nur für Geräte durchlaufen.
- ➔ Wenn einzelne Schritte nicht geändert werden sollen, lassen wir die angezeigte Einstellung unverändert und klicken unten auf **Weiter**.

Wir wechseln also von der Aktions-Ansicht direkt in die Geräte-Ansicht.



01-Einstieg-Geräteauswahl.jpg (6.79 KiB) 20355-mal betrachtet

Bei dem gewünschten Geräte klicken wir nun auf **Einstellungen** und wählen danach den Punkt **Erweitertes Setup für dieses Gerät** aus.

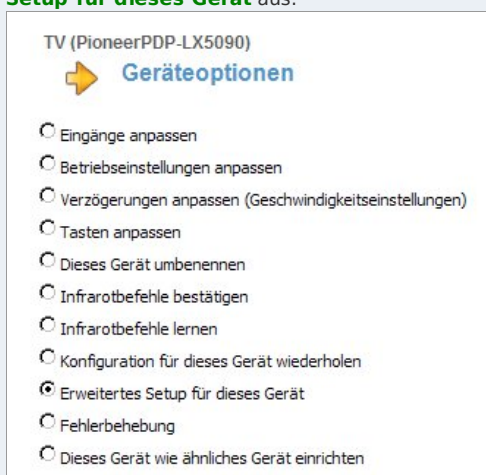

03-AuswahlErweitertesSetup.jpg (22.38 KiB) 20355-mal betrachtet

Im nächsten Schritt kommen wir zum **grundsätzlichen Ein-/Ausschaltverhalten** des Gerätes, also zu dieser Frage:

**TheWolf**Foren-Admin

Beiträge: 10842

Registriert: 9. März 2006 16:24

Wohnort: Paderborn

Danke gegeben: 2 mal

Danke bekommen: 163 mal

1. Fernbedienung: H 900

2. Fernbedienung: H 885

3. Fernbedienung: H 650

Geräteeinstellung

➡ **Möchten Sie TV immer eingeschaltet lassen?**

Einrichten von Pioneer PDP-LX5090 TV

☐ Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen.
☒ Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
☐ Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung für Pioneer PDP-LX5090 TV.

Danach kommen wir zum **detaillierten Ein-/Ausschaltverhalten**, also zu der Frage: Ein Power-Befehl (Power-Toggle) oder getrennte Power-Befehle (PowerOn und PowerOff).

Geräteeinstellung

➡ **Wie schalten Sie TV mit der Fernbedienung ein und aus?**

Einrichten von Pioneer PDP-LX5090 TV

☐ Eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten
☒ Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten

Hinweis:

Wenn die Duration verwendet wird bzw. verwendet werden soll, sollte hier **immer** auf getrennte Befehle (Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung) umgestellt werden, auch wenn nur der Power-Toggle-Befehl vorhanden ist.

Die hat den Vorteil, dass die Duration für das Ein- und Ausschalten unterschiedlich lang eingestellt werden kann (siehe unten).

Als nächstes wird nach dem Befehl zum Einschalten gefragt ...

Pioneer PDP-LX5090

➡ **Welcher Befehl schaltet das Gerät ein?**

Steht die Originalfernbedienung nicht zur Verfügung, wählen Sie die passenden Infrarotbefehle aus der Liste.

☐ Ich habe die Originalfernbedienung und weiß, welche Taste ich drücken muss.
☒ Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl:
 PowerOn (Ein) Dauer in Millisekunden: 1000
☐ Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich.

... und danach nach dem Befehl zum Ausschalten:

Pioneer PDP-LX5090

➡ **Welcher Befehl schaltet das Gerät aus?**

Steht die Originalfernbedienung nicht zur Verfügung, wählen Sie die passenden Infrarotbefehle aus der Liste.

☐ Ich habe die Originalfernbedienung und weiß, welche Taste ich drücken muss.
☒ Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl:
 PowerOff (Aus) Dauer in Millisekunden: 500
☐ Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich.

Hier sieht man, dass zum Einschalten eine längere Duration benutzt wird, als zum Ausschalten.

Hinweis:

Wird bei dem **detaillierten Ein-/Ausschaltverhalten** der Punkt "Eine Taste auf der Fernbedienung ..." ausgewählt, kommt danach natürlich auch nur eine Seite für den Ein-/Ausschalt-Befehl.

Im nächsten Schritt kommen wir zu den beliebten **Verzögerungs-Zeiten**:

Geräteeinstellung

➡ **Welche der Reaktionszeiten (Verzögerungen) sollen für TV angepasst werden?**

Allgemein ausgedrückt arbeiten verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ein Maß dieser Geschwindigkeit ist die Zeitspanne, die ein Gerät zum Verarbeiten eines Befehls benötigt, bevor es auf den nächsten Befehl reagieren kann.

Mein TV benötigt so lange, um auf einen Befehl zu reagieren:

Einschaltverzögerung: 9000 ms
 Tastenverzögerung: 0 ms
 Eingangsverzögerung: 0 ms
 Geräteverzögerung: 0 ms

Danach folgt dann die "berühmte" **Methoden-Auswahl der Eingangs-Wahl** ...

Geräteeinstellung

➔ **Wie wechseln Sie Eingänge mit der Originalfernbedienung von TV?**

☐ Methode 1: Wählen Sie diese Methode, wenn die Fernbedienung nur über eine Taste zur Eingangsquellenwahl verfügt und mit jedem Tastendruck die nächste Eingangsquelle (in einer festen Reihenfolge) gewählt wird.

☑ Methode 2: Wählen Sie diese Methode, wenn die Fernbedienung über Tasten wie VIDEO 1 und VIDEO 2 und mit der Taste eine bestimmte Eingangsquelle gewählt wird.

☐ Methode 3: Wählen Sie diese Methode, wenn Sie einen Samsung-Fernseher haben oder Sie mit einer Taste ein Auswählmenü für Eingangsquellen öffnen, mit einer anderen Taste die Eingangsquelle wählen und mit einer dritten Taste die Auswahl bestätigen.

☐ Methode 4: Wählen Sie diese Methode, wenn Sie einen Toshiba-Fernseher haben oder Sie eine Taste drücken, um die Eingangsquelle anzuzeigen und eine weitere Taste, mit der Sie einen anderen Eingang wählen (den Durchschalten).

... gefolgt von der **Liste der Eingänge**:

Geräteeinstellung

➔ **Überprüfen Sie die Liste der Eingänge und nehmen Sie ggf. Änderungen an den Eingangsquellenamen vor.**

Eingangsquellen

- Input 1
- Input 2
- Input 3
- Input 4
- Input 5
- Input PC
- Digital TV
- Analog TV

Umbenennen

Löschen

Hinzufügen

Was nun noch fehlt sind die **Befehle der Eingänge**:

Definieren der Eingangsquellensteuerung

➔ **Wählen Sie die Tasten der Fernbedienung, mit denen Sie die einzelnen Eingänge auswählen.**

Eingangsquellen	Fernbedienungstaste
Input 1	Input1 (Eingang 1)
Input 2	Input2 (Eingang 2)
Input 3	Input3 (Eingang 3)
Input 4	Input4 (Eingang 4)
Input 5	Input5 (Eingang 5)
Input PC	InputPc (PC-Eingang)
Digital TV	InputTv/Dtv
Analog TV	InputTv/Dtv

Als letzter Punkt wird die **Art der Kanal-Wahl** abgefragt:

Geräteeinstellung

➔ **Wie wählen Sie mit der Originalfernbedienung die Kanäle aus?**

Einrichten von TV.

☐ Zwei Ziffern für Kanal 2 drücken Sie "0" + "2".

☐ Drei Ziffern für Kanal 2 drücken Sie "0" + "2" + "2".

☐ Ziffer(n) und dann Eingabe (oder Auswählen) für Kanal 2 drücken Sie "0" + "Eingabe".

☑ **Nur Ziffer(n)** für Kanal 2 drücken Sie "2"; für Kanal 9455 drücken Sie "9" + "4" + "5" + "5".

Diese ist ausgesprochen wichtig, um die **bevorzugten Kanäle** in den Aktionen richtig ausführen zu können. Wird Punkt 3 (Ziffern und dann Eingabe) gewählt, muss auf der folgenden Seite der Befehl zur Bestätigung ausgewählt werden:

Welcher Befehl wird zur Bestätigung einer Kanalwahl verwendet?

Steht die Originalfernbedienung nicht zur Verfügung, wählen Sie die passenden Infrarotbefehle aus der Liste.

☐ Ich sende keinen Befehl
☐ Ich habe die Originalfernbedienung und weiß, welche Taste ich drücken muss.
☒ Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl:

☐ Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich.

Probiert zuerst "manuell" aus, welchen Befehl euer Gerät hier erwartet. Schickt dem Gerät z.B. die "2" vom Ziffern-Block und drückt direkt danach die OK-Taste. Wird der Kanal sofort gewechselt, muss der Befehl, der sich hinter der OK-Taste verbirgt, hier ausgewählt werden. Ansonsten kann es z.B. auch der Befehl "Select" oder "Enter" sein (sofern euer Gerät diese Befehle hat).

⚠ Probleme können z.B. bei Dream-Boxen und VU+ Duo auftauchen, wenn hier eine der Auswahlen mit führender Null gewählt wird. Diese Null bewirkt das Wechseln auf den vorherigen Kanal bevor die eigentliche Kanal-Wahl ausgeführt wird. Bisher sieht es so aus, dass dieses Problem bei den Receivern auftritt, deren Betriebssystem auf Enigma 1 bzw. Enigma 2 aufsetzt. ⚠

➡ Bis hierher können wir auf jeder Seite mit **Weiter** zur nächsten Seite, mit **Zurück** zur vorherigen Seite gehen oder mit **Abbrechen** das Setup komplett verlassen.

Als letztes werden alle Aktionen überprüft, in denen dieses Gerät enthalten ist:

Gerätesteuerung

👉 **Wie möchten Sie Geräte und Aktionen prüfen?**

Sie haben Änderungen vorgenommen an:

- TV

Die folgenden Aktionen nutzen die Geräte und müssen überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Setup weiterhin korrekt ist.

Aktion	Überprüfungsart
DVD:	☒ Schnellprüfung ☐ Vole Überprüfung
Fernsehen:	☒ Schnellprüfung ☐ Vole Überprüfung
TV plus:	☒ Schnellprüfung ☐ Vole Überprüfung

Nachdem dieser Punkt mit **Weiter** für alle beteiligten Aktion durchgeführt wurde, befinden wir uns wieder in der **Auswahl-Liste der Einstellungen** und verlassen diese mit **Fertig**

➡ Zurück zur [Harmony FAQ - Themen-Übersicht](#)

GESPERRT 🚫

1 Beitrag • Seite 1 von 1

⬅ Zurück zu Harmony FAQ

Gehe zu:

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste

🏠 Portal » Foren-Übersicht

Das Team • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde

Impressum

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | [IceBlue](#) Design by Abdul Turan